




BOSCH

Gebruiksaanwijzing

In bedrijf stellen

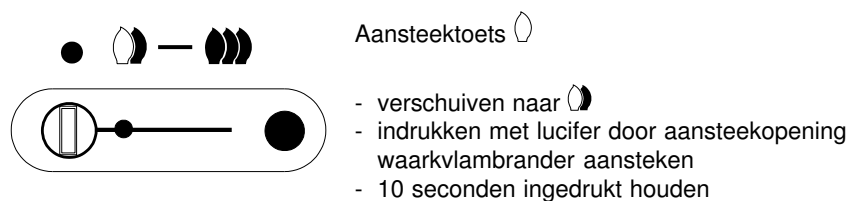

Temperatuur regeling


met meer of minder water



Temperatuur regeling

met meer of minder gas

Tegen klokrichting
in draaien:
veel water = warm

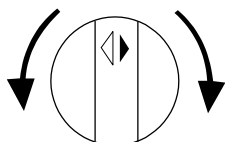

In klokrichting
draaien:
weinig water = heet

6 720 606 166 PT 2000.08

Het toestel W...KTZ1 is met een rookgasbeveiliging uitgevoerd. Bij een ontoelaatbare terugstroming van de verbrandingsgassen via de trekonderbreker wordt de gastoevoer naar de brander afgesloten. Herhaalt het afsluiten van de gastoevoer zich telkens weer, dan is dit een teken dat er geen goede afvoer van de verbrandingsgassen plaatsvindt. Hiervoor dan een erkend installateur waarschuwen.

De oxystop waarmee deze W...TZ1 is voorzien, sluit de gastoevoer naar de geiser af, voordat de lucht in de opstellingsruimte voor u ongezond wordt door teveel koolzuurgas. Het is dus een beveiliging in uw belang. Als deze geiser tijdens het branden vanzelf uitgaat, is dat voor u een waarschuwing, ventilatie of afvoer van de opstellingsruimte moet onmiddellijk worden verbeterd. Herhaalt de storing zich, dan erkend installateur of gas bedrijf waarschuwen.



Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker

VOOR UW VEILIGHEID

- Bij gaslucht:**
1. Sluit de gaskraan
 2. Ramen openen
 3. Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken
 4. Open vuur doven
 5. Direkt energiebedrijf/gastechnisch installateur waarschuwen

Plaats en gebruik geen licht ontvlambare materialen en vloeistoffen in de nabijheid van het toestel.

Onderhoud

Bosch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatig of onjuist onderhoud. - Het afsluiten van een onderhoudscontract met uw installateur is aan te bevelen voor een jaarlijkse controle - e. q. onderhoudsbeurt.



Het demonteren van toestelonderdelen, in het bijzonder gas- en rook-gaszijdige componenten, dient alleen door een erkend installateur te geschieden.

Bevriezingsgevaar

Bij vorst gedurende langere bedrijfsonderbrekingen en 's-nachts, geiser in de aansteekstand zetten en de waakvlam laten branden. Bij strenge vorst en daardoor kans op bevriezing van geiser en waterleiding, moeten beide worden afgetapt. - Hiervoor zijn volgende maatregelen nodig:

1. Geiser buiten bedrijf stellen
2. Water-hoofdkraan sluiten en aftapkraan openen
3. Aftapschroef/overdrukveiligheid van de geiser eruit draaien (verkoperde zeskantschroef rechtsonderaan)
4. Warmwaterkranen openen.

Bij het weer in gebruik nemen van de geiser er op letten dat de geiser in de buiten-bedrijfstand staat. Dan warmwaterkraan openen. Als daar nu geen water uitstroomt is de koudwaterleiding of de geiser bevroren. Het ontdooien door uw installateur laten uitvoeren. Daarbij de geiser in de buiten-bedrijfstand laten, totdat er water uit de geopende warmwaterkraan stroomt.

Schoonmaken van de mantel

De mantel met een vochtige doek schoon maken, geen scherpe of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.

BOSCH

Robert Bosch Thermotechniek BV
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 54 34 343
Fax: +31 (0) 55 - 54 34 344

www.bosch-thermotechnik.nl



Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44

www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com